




* 4 4 1 4 4 4 7 0 1 *

クリアケース 取扱説明書 CKH-NWZ1000

ご使用の前に

- ケースの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”の電源を切っておくことをお勧めします。
- “ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。
砂やホコリが付着している場合はめがね拭きなどの柔らかい布で拭き取ってください。

A 保護シートの貼り付けかた

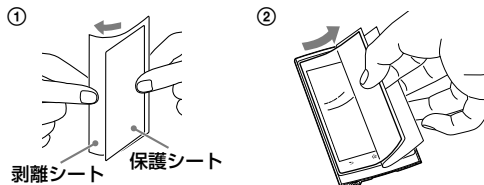

- 1 “ウォークマン”のディスプレイ部をめがね拭きなどの柔らかい布でよく拭く。
極小の汚れやホコリでも気泡の原因やディスプレイ部への傷の原因になることがあります。
- 2 保護シートを剥離シートから半分ほどはがす(図A-①)。
小さい方が保護シートで、大きい方が剥離シートです。
- 3 “ウォークマン”のディスプレイの横方向から、気泡が入らないように少しずつ貼る(図A-②)。
このとき接着面を手で触らないでください。


💡 ヒント

- 保護シートは、貼りずれを考慮してディスプレイより小さくできています。
- 保護シートを“ウォークマン”からはがすときは、セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

ご注意

- 不要となった剥離シートは、小さなお子さまが誤って飲み込んでしまうおそれがありますので、ご注意ください。

B ケースの取り付けかた

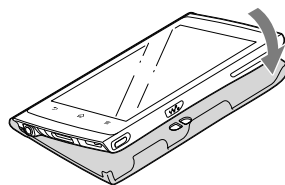

ケースを取り付けるには

図Bのように、“ウォークマン”のディスプレイ部を上にして、“ウォークマン”をケースにはめ込む。

ケースをはずすには

図Cのように、ケースと“ウォークマン”を両手でしっかり持ち、aの部分を手印の方向に押す。

ご注意

- 取り付けや取りはずしの際、ケースに強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。

主な仕様

最大外形寸法(幅／高さ／奥行き)	約74×136×14 mm
質量	約17 g
同梱品	クリアケース(1)、保護シート(1)、取扱説明書(1)

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。